

ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЬ «ТЕПЛОМАКС» ДЛЯ СУШКИ БЕЛЬЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор электросушилки для белья "ТеплоМакс". Чистое, свежее бельё — это так приятно! Это не просто вещи, аккуратно разложенные по полочкам. Это порядок в доме и забота о близких. Мы создали электросушилку "ТеплоМакс", чтобы взять часть Ваших ежедневных забот на себя - быстрее высушить белье между стирками и избавить Вас от лишнего ожидания. Мы хотим, чтобы Вы продолжали создавать комфортную атмосферу в доме и у Вас появилось больше времени для самого главного — для себя!

Желаем, чтобы покупка приносила только положительные эмоции, а в Вашем доме всегда было тепло и уютно.

Пользуйтесь с удовольствием!

НАЗНАЧЕНИЕ:

Ускоренная сушка белья и одежды из текстильных материалов.

Электросушилка «ТеплоМакс» предназначена для ускорения сушки белья в домашних условиях, а также в помещениях с повышенной влажностью или недостаточной вентиляцией. Прибор обеспечивает равномерный нагрев, ускоряя испарение влаги и позволяя эффективно сушить вещи даже в неблагоприятных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Ускоряет сушку белья в 2–4 раза.
- Эффективна при высокой влажности и в холодных помещениях.
- Снижает риск появления сырости, плесени и неприятного запаха.
- Компактная, лёгкая и удобная в использовании.
- Подходит для различных видов тканей и одежды.

ВРЕМЯ СУШКИ НЕКОТОРЫХ ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ НА СУШИЛКЕ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ +18°C), ЧАСОВ:

Нижнее бельё, носки.....	2-3
Футболка	3
Рубашка.....	1-2
Блуза	0,5
Свитер	5-6
Брюки, джинсы.....	6
Полотенце	3-4

Время сушки может изменяться в зависимости от условий окружающей среды и плотности ткани.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры, см	90×60×0,2
Рабочее напряжение, В	220
Частота, Гц	50
Вес нетто, кг	0,33
Вес брутто, кг	0,45
Время выхода на рабочую температуру, мин	1
Температура нагрева, °C	65 ± 5
Потребляемая мощность, кВт	0,28
Режим работы (под присмотром), часов	продолжительный, без ограничений

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Разверните полотно электросушилки. Подвесьте её на верёвку, прутья напольной сушилки с помощью входящих в комплект прищепок (см. рис.1).



Рис.1

Для настенных сушилок из металлических трубок используйте пластмассовые крючки, приложив усилие для их фиксации на трубе. Пластмассовые крючки гибкие и подходят для прутьев/перекладин разного диаметра (см. рис.2).

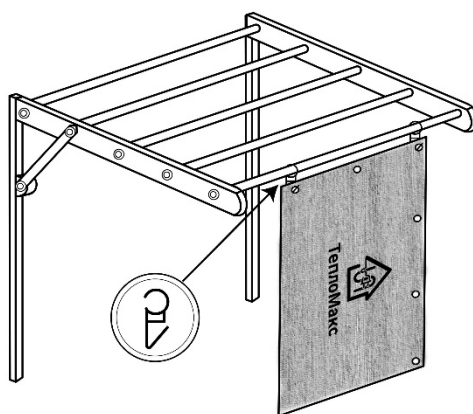


Рис.2

Разместите бельё для сушки. Для достижения максимального эффекта рекомендуется размещать изделия непосредственно на электросушилке (см. рис.3).



Рис.3

Более плотные вещи вешайте рядом с электросушилкой, на соседних прутьях (см. рис.4).



Рис.4

Вещи, требующие максимально быстрой и деликатной сушки, разложите сверху, по всей площади электросушилки (см. рис.5).

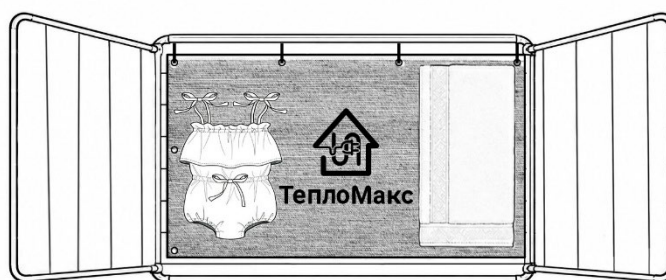


Рис.5

Подключите прибор к сети 220 В.

Прибор выходит на рабочую температуру в течение 1 минуты. После этого начинается процесс ускоренной сушки. Сушилка станет ровной после нескольких часов работы.

Наиболее быстрая сушка достигается у изделий, находящихся в непосредственном контакте с поверхностью электросушилки. При сушке белья таким способом (см. рис 3) контролируйте температуру во избежание перегрева.

Для эффективной работы рекомендуется использовать прибор при температуре окружающей среды от +18°C и при наличии циркуляции воздуха.

При высушивании объемных предметов (одеяла, пуховики и т. п.) контролируйте температуру электросушилки во избежание перегрева.

После завершения сушки отключите прибор от сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- накрывать электросушилку плотными или многослойными изделиями (одеяла, пуховики, верхняя одежда и т.п.). Такие вещи необходимо размещать рядом с прибором;
- включать прибор в сеть в свернутом виде;
- использовать электросушилку при поврежденном сетевом шнуре или наличии повреждений на нагревательном полотне (в том числе изломов);
- использовать прибор не по назначению;
- оставлять включенный прибор без присмотра.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Подогреватель, шт	1
Инструкция по эксплуатации, шт	1
Крючки для подвешивания (пластик), шт	4
Карабин для подвешивания, шт.....	4
Прищепка для подвешивания, шт.....	4

СОСТАВ:

Плёнка ПЭТ, нагревательный элемент, ПВХ, медь.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи при условии соблюдения требований настоящей инструкции.

Гарантия не действует:

- если причиной возникновения дефекта явилось применение изделия не по назначению;
- если не были соблюдены указания инструкции по эксплуатации или имело место вмешательство покупателя в конструкцию прибора.

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Все претензии принимаются и удовлетворяются в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей». Ремонт изделия производится на базе изготовителя.

Электроподогреватель «ТеплоМакс» изготовлен в соответствии с ГОСТ 15150; ТУ 27.51.24-004-75669324-2017 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _____

Изготовитель: ООО «Катрина», 302020, РФ, г. Орёл, ул.Пионерская, зд. 14, помещение 3 тел. +7 (4862) 54-30-30; +7 (4862) 54-30-20, e-mail: mutorel@mail.ru

www.teplomaxx.com

Дата продажи _____

Продавец _____(подпись)

Мы благодарны Вам за покупку и уверены, что «ТеплоМакс» будет долго служить на благо Вашей семьи.